

Quick Start Guide

SMART INSOLE
FEELSOLE



For GOLF

はじめに

FEELSOLEをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本書では、本機を安全に効果的にお使いいただくために、基本的な操作、安全上のご注意をご案内いたします。本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。なお、本書には保証書を記載しておりますので、必ず保管してください。


1 製品説明

- インソールに内蔵された前後、左右のセンサで足圧を計測します。
- iPad、iPhoneアプリ¹⁾を介して、足圧データとフォーム動画とのリンク表示が可能です。
(足圧左右のヒートマップ、重心点軌跡、左右/前後バランス等)
¹⁾ 詳しい操作説明は、アプリ内の操作マニュアルをご覧ください。

2 製品構成



インソール本体

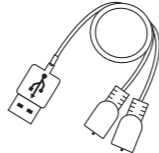

マグネット式
充電ケーブル




クイックスタート
ガイド

- ・保証書を含め付属品は大切に保管してください。
- ・ACアダプタは付属していません。別売のACアダプタをお買い求めください。


3 ご使用前に

- 初回使用の際は、必ず30分以上充電した後にご使用ください。
- 充電方法：インソール本体上面にあります充電蓋を開け、充電コネクタ（金属面）に充電ケーブルを接続してください。

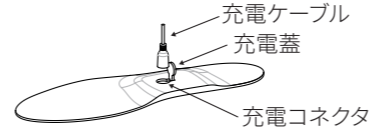

4 サイズ調整

- インソール本体裏面に記載のカットラインを参考に、お使いのシューズに合うよう徐々にサイズ調整してください。

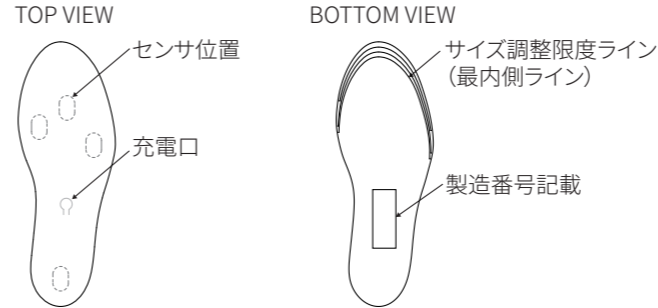

注意!

インソール本体裏面に記載のサイズ調整限度ラインより内側までカットしないようご注意ください。センサが破損し、故障の原因になります。

5 使用方法

■ アプリインストール

- ① 「App Store」から「FEELSOLE Golf²⁾」をダウンロードしてください。
²⁾ iOS専用アプリのためAndroid端末ではご利用できません。





Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。



「FEELSOLE Golf」
ダウンロードはこちらから

■ アプリ接続

- ① 充電ケーブルを充電コネクタへ接続することで電源が供給され、充電ケーブルを外した際にインソールの電源が入ります。
 - ② アプリトップ画面下部「インソール接続³⁾」を選択してください。³⁾
 - ③ 右上「Scan」をタップし、インソールを検索してください。
- ※接続したいインソールが表示されない場合は、再度充電ケーブルを着脱してください。
- ④ 接続したいインソールを選択してください。



- 接続後、画面指示に従いキャリブレーションを実施してください。
- ※ヒートマップに違和感を感じた場合は、再度接続またはキャリブレーションを実施してください。
- ※詳しい操作説明は、アプリ内の操作マニュアルをご覧ください。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
豊田合成株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

■ 測定開始

- 動画の撮影と同時に足圧を測定します。

6 製品仕様

給電仕様	専用マグネット式二股充電ケーブル	充電時間	2時間
	別売り USB式ACアダプタ 5V/1A	通信規格	Bluetooth® Ver.5.0 Class1.5
重量	S:72g M:84g L:95g/片足	無線周波数帯	2.4GHz帯
電池容量	駆動時間5時間	動作保証環境	15～40℃ 25～95%RH

7 製品認証

- 技術基準適合証明番号203-JN0495



8 お手入れ方法

- ・本体、および充電ケーブルは絶対に水洗いしないでください。
- ・お手入れはやわらかい布でから拭きするか、固くしぼった布で水拭きしてください。水拭き後は陰干して十分に乾かしてください。
- ・消臭スプレーをご使用の際は、靴、布、衣類用の消臭スプレーを推奨します。また、故障の原因となるため、過度な噴射はお控えください。

9 安全上のご注意(必ずお守りください)




本製品は、4つのセンサにより足裏にかかる荷重をアプリケーション表示し、ゴルフの練習に役立ていただくことができます。内部には電子回路、バッテリーを内蔵しており、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。




正しく安全にご使用いただくために、本項に記載する安全上の注意事項を遵守してください。また、本ドキュメントはいつでも見られるところに必ず保管してください。

 危険	使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	使用者が軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。

お守りいただく内容を次の記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

 危険	
	<ul style="list-style-type: none">・引火性ガスの雰囲気、可燃物の取り扱いの場所では絶対に使用しないでください。・火の中に入れてください。・製品自体の分解、改造、バッテリーの交換は絶対に行わないでください。・車内など高温環境になる場所に放置しないでください。・火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください。・土踏まず部にはバッテリーが内蔵してありますので、過度な応力、変形、衝撃が加わらないようにしてください。バッテリーの発火、爆発の危険性があります。・インソール本体が結露または水で濡れている状態で充電および使用しないでください。・付属の充電ケーブル以外は使わないでください。・濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。・充電し続けると爆発、発火の危険があります。・高温(40℃以上)の場所では使用しないでください。火災や故障の原因になります。・電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があるため、次の場所では使用しないでください。病院内、電車内の優先席付近、航空機内、ガソリンスタンドなどの引火性ガスの発生する場所、自動ドアや火災報知機の近く。
	<ul style="list-style-type: none">・動作がおかしくなったり、破損に気づいたら、すぐに「10. お問い合わせ先」にご連絡ください。・異音、異臭がしたり、煙が出たら、燃えるものない場所にインソール本体およびインソールを装着したシューズを即時移し、「10. お問い合わせ先」にご連絡ください。・使用前にインソール本体の外見を確認し、破損があれば使用を中止してください。・ゴルフシューズへの取り付け前に、既存のインソールは取り外し、靴の中に異物がないかを確認してください。異物がある際は除去してから取り付けるようにしてください。・足に痛みや熱を感じたときは、すぐに使用を中止してください。・靴下を履いてご使用ください。・PSEマークの付いたUSB電源アダプタでインソール本体を充電してください。・充電するときは、常に目の届く場所でおこなってください。・充電ケーブルのコネクタに埃が付いているときは乾いた布で拭き取ってご使用ください。・万が一内蔵のバッテリーが液漏れしたときは、素手、素足で液を触らないようにしてください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどややけどの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症ややけどの症状があるときには医師に相談してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。

 注意	
	<p>本製品はゴルフ練習を想定した製品です。</p> <ul style="list-style-type: none">・激しい運動などで過大な荷重、振動、衝撃を与えないでください。・岩場など凹凸のある路面や急斜面での歩行など靴が大きく変形する際は、インソール本体を使わないでください。・インソール本体を無理に曲げたり、たたいたり、投げたりしないでください。・ゴルフ練習以外の用途での使用(日常的な使用等)は避けてください。・インソール本体は生活防水仕様ですが完全防水ではありません。水に浸けて洗わないでください。故障の原因となります。・サイズ調整時(「4. サイズ調整」ご参照)は、インソール本体裏面に記載のサイズ調整限度ラインより内側をカットしないようご注意ください。センサが破損し、故障の原因になります。・サイズの合わない靴に使用すると痛みやけがの原因になりますので、余裕のある靴のサイズでご使用ください。・常にバッテリーが放電きった状態、または常に満充電の状態を保管しないでください。バッテリーの劣化につながります。充電率はアプリで確認できます。・腐食性ガスが発生する場所に保管しないでください。・雨の降っている中で使用しないでください。
	<ul style="list-style-type: none">・直射日光のあたらない場所で高温高湿環境をさせて保管してください。・インソール本体に無理な力がかからないように保管してください。・インソール本体のお手入れ時は充電ケーブルを抜いて実施してください。・長期間使わないときでも、定期的に充電してください。・航空機による移動の際、インソール本体の持ち込み、預け入れについては、各航空会社の規定に従ってください。(バッテリー容量:0.6Wh)

その他のご注意

- ・本製品は日本国内専用です。
- ・製品素材の性質により、通常使用であっても紫外線等の光、温湿度、経年などにより変色、変形します。(使用環境により変色、変形までの期間は異なります)
- ・障害物(人体、金属、壁など)や電波状態(無線LAN、電子レンジ、携帯電話の使用など)によってはBluetooth®の接続が安定しない可能性があります。
- ・耐火性のあるセーフティー袋に入れて保管することを推奨します。
- ・バッテリーは繰り返し充電すると徐々に劣化します。
- ・バッテリーに使用されているリチウムポリマー電池は、破損、変形により、発熱、発火する危険性が高く、それ以外の廃棄物に混入したリチウムポリマー電池が出火原因となった事例が多数報告されています。不要になったリチウムポリマー電池や電池使用製品は、お住まいの市町村のごみ捨てルールに従って、捨ててください。

10 お問い合わせ先

豊田合成株式会社 ライフソリューション第2技術部

〒450-1207 愛知県あま市二ツ寺東高須賀1-1

tel:052-449-5697

営業時間:9時～17時(土・日休み)

mail:fssupport@mlist.toyoda-gosei.co.jp



11 製品保証

【保証規定】

1. クイックスタートガイドに従った正常な使用状態で故障した場合は、本保証書の記載内容に基づき、無料修理または同等品と交換いたします。製品交換となった場合は保証期間は故障前の製品保証期間に準じます。
2. 保証期間内に故障して修理または交換を依頼される場合は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターに保証書をご提示の上依頼してください。修理または交換を依頼される際の送料は、当社規定範囲内の修理に限り当社で負担いたします。お買い上げの販売店などへお持ちになる場合の交通費はお客様の自己負担となります。また、修理、交換された本体や部品などはご返却いたしません。
3. 本製品の故障やその使用によって生じた直接または間接の損害について、当社はその責任を負わないものとします。
4. 保証期間内でも次のような場合は保証の対象外となります。
 - (1)保証書をご提示されないとき、購入日が確認できる帳票類がないとき。
 - (2)本保証書の所定事項の未記入、記載内容の書き換えられたもの。
 - (3)クイックスタートガイドに記載の使用法や注意に反するお取り扱いによって生じた故障または損害。
 - (4)火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障または損害。
 - (5)お買い上げ後の移動時の落下などのお取り扱いが不適当なため生じた故障または損害。
 - (6)接続している他の機器に起因して生じた故障または損害。
 - (7)中古販売の製品。
 - (8)当社または指定業者以外で購入、修理した製品。または改造、分解された製品。
 - (9)消耗品類の交換。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

【ご注意】

1. この保証書は、本紙に明示した保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、保証期間外、または条件を遵守していない場合には無料で修理に応じかねます。
2. 保証期間経過後の修理等についての詳細は、「10. お問い合わせ先」にご連絡ください。
3. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外で購入いただいた製品に関しては、保証の対象外となります。
4. この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

豊田合成株式会社

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。サポートを受ける際に必要になりますので本保証書に必要な事項をご記入の上、大切に保管ください。 製造番号は本製品裏面に記載されています。

製品名		製造番号				
お客様	お名前	様				
	ご住所/電話番号					
購入日	電話	—	—	(自宅/会社)		
販売店名/住所/電話番号	〒	年	月	日	保証期間	購入日より1年間